

Walkie-talkies

Art. No. 8811400 WXH 000
8811400 4 D 7 000




Verwijderen van riemclip

1



2

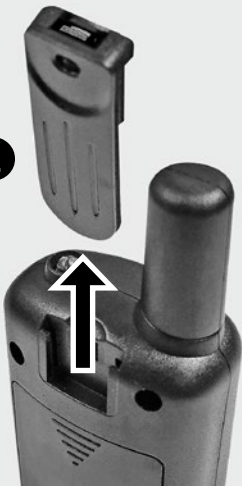

Voor opladen via USB-C-kabel heeft u 3 x AAA (per toestel) Ni MH-oplaadbare batterijen nodig.

Bezoek onze website via de volgende QR-code of weblink om meer informatie over dit product te vinden of om de beschikbare vertalingen van deze instructies te bekijken.



HANDLEIDING DOWNLOADEN:



[www.bresser.de/P 881140000000](http://www.bresser.de/P_881140000000)



Algemene waarschuwing

- Gevaar voor elektrische schok — Dit apparaat bevat elektronische componenten. Gebruik het alleen zoals beschreven in de handleiding, anders loopt u het risico op een elektrische schok.
- Verstikkingsgevaar — Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en elastiekjes, buiten bereik van kinderen, omdat deze een verstikkingsgevaar vormen.
- Gevaar voor chemische verbranding — Houd batterijen buiten bereik van kinderen! Zorg dat u de batterijen correct plaatst. Uitlekkend accu zuur kan chemische brandwonden veroorzaken. Voorkom contact van accu zuur met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact het betreffende gebied onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts.
- Brand-/explosiegevaar — Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Maak geen kortsluiting met het apparaat of de batterijen en gooi ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuiste behandeling kan kortsluiting, brand of explosie veroorzaken.
- Demonteer het apparaat niet. Neem bij een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Servicecentrum en kan het apparaat indien nodig voor reparatie opsturen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, complete set met volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken, typen of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het toestel als het langere tijd niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn!
- Laad normale, niet-oplaadbare batterijen nooit op. Dit kan tijdens het opladen tot een explosie leiden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- De polen mogen niet kortgesloten worden.
- Demonteer het apparaat niet. Neem bij een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Servicecentrum en kan het apparaat indien nodig voor reparatie opsturen.
- Bewaar de instructies en verpakking omdat ze belangrijke informatie bevatten.
- Om verbrandingsgevaar te voorkomen, gebruik het apparaat niet als de antenne op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet in een mogelijk explosieve omgeving (bijv. bij pompen, in het benedendek van een boot of bij een brandstofopslagplaats of chemische producten).
- Als u met de auto of fiets reist, stop dan voordat u het apparaat gebruikt.
- Schakel het apparaat uit in een vliegtuig of in een ziekenhuis.

- Gebruik het apparaat nooit in de directe nabijheid van een radioapparaat om interferentie te voorkomen.
- Houd zender en antenne minimaal 5 cm van uw gezicht. Richt de antenne omhoog en spreek normaal.
- Met het apparaat kan geen contact worden opgenomen met de hulpdiensten.

OPMERKINGEN over het reinigen

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening of verwijder de batterijen vóór het reinigen.
- Gebruik alleen een droge doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.
- Bescherm het apparaat tegen stof en vocht.

Garantie & Service

De reguliere garantietermijn bedraagt 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. U kunt de volledige garantievoorzieningen en details van onze services raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms.

EG-verklaring van conformiteit

Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaattype met onderdeelnummer: 8811400 WXH 000 (blauw), 88114004 D 7000 (groen) voldoet aan Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.bresser.de/download/881140000000/CE/881140000000_CE.pdf

Technische specificaties

Frequentie: 446.00625–446.09375 MHz

Kanaalnummer: 8 kanalen

Subcode: CTCSS 38

Zendvermogen: ≤0,5 W

Bereik: Tot 6 km in open veld

Type batterij: 3 x AAA Alkaline (Ni MH) oplaadbare batterijen


Aansluiting voor voeding van het apparaat: USB-C

Ingangsspanning: 5,0 VDC

Ingangsstroom: 0,15 A

Inleiding

Deze set bevat 2 walkie-talkies: dit zijn communicatieapparaten die werken op mobiele radiofrequenties. Ze hebben 8 kanalen en een verlicht LCD-scherm, waarmee u kosteloos over meerdere kilometers kunt communiceren (tot 6 KM in open gebieden).

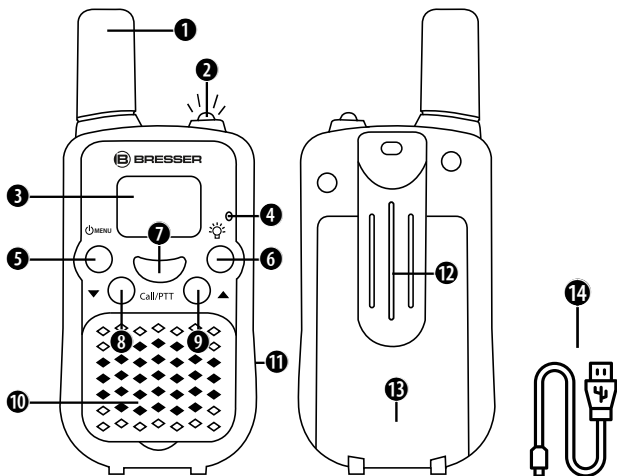


Belangrijkste functies

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ① Antenne | ⑨ Scan- & OMHOOG-toets |
| ② Licht (zaklamp) | ⑩ Luidspreker |
| ③ Display | ⑪ USB-C-connector |
| ④ Microfoon | ⑫ Riemclip |
| ⑤ Aan/uit-knop/Menuknop | ⑬ Batterijvak |
| ⑥ Licht aan/uit-knop | ⑭ USB-C-oplaadkabel |
| ⑦ Push-to-Talk-knop (Call/PTT-knop) | |
| ⑧ Monitor- & OMLAAG-toets | |

Voor gebruik van het apparaat

Verwijder de riemclip

Voordat u batterijen in het apparaat plaatst, trekt u eerst de vergrendeling van de riemclip van het apparaat weg.

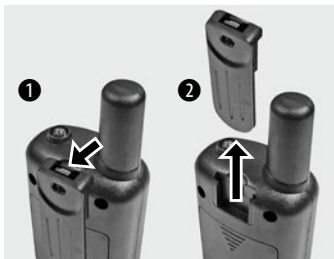


Batterijen plaatsen

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de afdekking van het batterijvak.
2. Plaats 3 x AAA alkaline Ni MH-oplaadbare batterijen (niet meegeleverd) in elk toestel. Normale AAA-batterijen kunnen ook worden gebruikt, maar alleen Ni MH-oplaadbare batterijen kunnen met de meegeleverde USB-oplaadkabel worden opgeladen.
WAARSCHUWING: Laad normale, niet-oplaadbare batterijen nooit op! Ze kunnen door het opladen exploderen.
3. Plaats de batterijen volgens de polariteitsaanduiding in het batterijvak.
4. Nadat u de batterijen correct hebt geplaatst, plaatst u de batterijdeksel terug en bevestigt u de clip.


Opladen via USB-C-oplaadkabel

De USB-C-connector (1) maakt het mogelijk Ni MH-oplaadbare batterijen op te laden door ze op een pc of een andere USB-poort aan te sluiten.

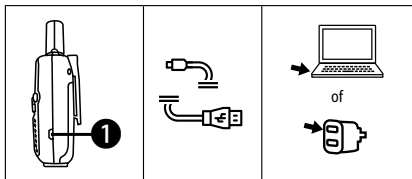

Het apparaat gebruiken

1. Het apparaat in-/uitschakelen

Om het apparaat in of uit te schakelen, houd de Aan/uit-knop ingedrukt /MENU-voor 3 seconden totdat u een pieptoon hoort.

2. Het volume aanpassen

Om het volume te verhogen drukt u op de OMHOOG-▲ toets. Druk op de OMLAAG-▼ toets om het volume te verlagen.

3. Indicatie lege batterij

Het apparaat kan een laag batterijniveau detecteren wanneer de batterijspanning laag wordt. Wanneer de batterijspanning laag is, knippert het batterijpictogram en klinkt een pieptoon om aan te geven dat de batterijen moeten worden vervangen.

4. Ontvangen/verzenden van communicatie:

Het apparaat staat in „Ontvangst“-modus wanneer het is ingeschakeld en niet zendt. Wanneer op het huidige kanaal een signaal wordt ontvangen, wordt dit op het LCD weergegeven.

Wanneer u de Call/PTT (push-to-talk)-toets ingedrukt houdt, schakelt het apparaat naar de „Zend“-modus. Houd het apparaat verticaal met de microfoon (Mic) 3–5 cm van uw mond. Spreek met normale stem in de microfoon terwijl u de Call/PTT-toets ingedrukt houdt. Laat de Call/PTT-toets los wanneer u klaar bent met zenden. Anderen moeten op hetzelfde kanaal zitten om uw uitzending te ontvangen.

Opmerking:

1. Het gespreksbereik is afhankelijk van uw omgeving en situatie. Het wordt beïnvloed door obstakels zoals heuvels of gebouwen.
2. Probeer niet twee apparaten te gebruiken die minder dan 1,5 m (5 feet) uit elkaar staan. Anders kunt u storing ervaren.

5. Kanalen wijzigen

Druk één keer op de MENU-toets; het kanaalnummer knippert op het display.

Druk op de omhoog/omlaag ▲ ▼ toets om het kanaal te wijzigen.

Druk op de Call/PTT-toets om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

Opmerking: als er tijdens het instellen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, keert het apparaat terug naar de stand-bymodus.

6. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

Druk twee keer op de MENU-toets; de huidige CTCSS-code knippert op het display. Druk op de omhoog/omlaag ▲ ▼ toets om een van de 38 beschikbare codes te selecteren.

Druk op de Call/PTT-toets om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus. Als licentievrije radio die werkt in de 400–470 MHz-band heeft het apparaat 8 beschikbare radiokanalen. Als er veel gebruikers in uw buurt zijn, is het mogelijk dat sommigen op hetzelfde radiokanaal werken. Bij gebruik van CTCSS wordt een lage toon (tussen 67–250 Hz) samen met het spraaksignaal uitgezonden. Er zijn 38 tonen om uit te kiezen. U mag een van de 38 beschikbare subkanalen kiezen. Door filtering zijn deze subkanalen doorgaans niet hoorbaar, zodat ze de communicatie niet storen. "OF" in het display betekent: OFF.

7. VOX (Handsfreefunctie)

De afkorting VOX staat voor "Voice Operated Exchange". Een walkietalkie met ingeschakelde VOX-modus is geluidsgeactiveerd; dat betekent dat de uitzending pas inschakelt wanneer een bepaald geluidsniveau wordt bereikt. U kunt het niveau voor spraakactivatie zelf instellen. Druk drie keer op de MENU-toets; de huidige VOX-instelling knippert op het display en het VOX-pictogram wordt weergegeven. Druk op OMHOOG ▲ om de VOX-gevoeligheid in te stellen tussen niveau 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelig).

Druk op OMLAAG ▼ totdat "OFF" op het display verschijnt om VOX UIT te schakelen.

Druk op de Call/PTT-toets om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus. In VOX-modus zendt de radio een signaal uit wanneer deze door uw stem of ander geluid om u heen wordt geactiveerd. VOX-gebruik wordt niet aanbevolen als u het apparaat in een lawaaige of winderige omgeving wilt gebruiken.

Opmerking: de VOX-modus wordt genegeerd wanneer u op de Call/PTT-toets drukt.

8. Scannen naar een actief radiokanaal

Houd de OMHOOG-▲ toets 2 seconden ingedrukt: de indicator voor de "SCAN"-functie verschijnt op het display en het kanaal wordt continu van 1 tot 8 gescand. Zodra een actief kanaal wordt gevonden, stopt het scannen en kunt u naar de uitzending luisteren.

Wanneer de uitzending op het gevonden kanaal stopt, wordt het scannen automatisch hervat. Opmerking: als u op de Call/PTT-toets drukt terwijl u naar een gevonden kanaal luistert, gaat het apparaat terug naar de stand-bymodus op het gevonden kanaal.

9. Monitor

Houd de OMLAAG-▼ toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de monitor te activeren.

Laat de OMLAAG-▼ toets los om terug te keren naar de stand-bymodus.

10. De oproeptonen instellen

Het apparaat beschikt over 10 oproeptonen.

Druk 4 keer op de MENU-toets; "CA" wordt weergegeven en op de huidige oproeptoon.

Druk op de OMHOOG-/OMLAAG-▲▼ toets om een andere oproeptoon te kiezen.

Druk op de Call/PTT-toets om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

11. Een oproeptoon verzenden

Druk één keer kort op de Call/PTT-toets; de oproeptoon wordt op het geselecteerde kanaal uitgezonden.

12. Roger-beep aan/uit

Nadat de Call/PTT-toets is losgelaten, geeft het apparaat een roger-beep om te bevestigen dat het spreken is gestopt.

Druk 6 keer op de MENU-toets; "RO" wordt weergegeven.

Druk op de OMHOOG-/OMLAAG-▲▼ toets om de roger-beep AAN/UIT te schakelen.

Druk op de Call/PTT-toets om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.


13. Achtergrondverlichting

Druk op een willekeurige toets behalve de MENU-toets om de achtergrondverlichting van het LCD-display te activeren. De achtergrondverlichting brandt ongeveer 5 seconden.

14. Functie voor accubesparing

Wanneer het apparaat 6 seconden niet is gebruikt, wordt de spaarmodus automatisch geactiveerd. Dit beïnvloedt de ontvangst niet en de stand-bymodus wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra een signaal wordt gedetecteerd.

15. Ingebouwde zaklamp

Uw apparaat heeft een ingebouwd lampje dat kan worden gebruikt voor het verzenden van lichtsignalen (bijv. morsecode) of voor uw verlichtingsbehoeften (bijv. zaklamp). Houd eenvoudig de  toets ingedrukt.

16. Kanaal en frequentie (MHz)

Kanaal Frequentie

1 446.00625

2 446.01875

3 446.03125

4 446.04375

5 446.05625

6 446.06875

7 446.08125

8 446.09375

Verwijdering



Voer het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze af, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst of milieudienst voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval!

Volgens Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting hiervan in Duits recht, moeten gebruikte elektronische apparaten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Volgens de voorschriften inzake batterijen en accu's is het uitdrukkelijk verboden deze bij het huishoudelijk afval te deponeren. Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen volgens de wet afvoert — bij een lokaal inzamelpunt of in de detailhandel. Verwijdering via het huisvuil is in strijd met de Batterijenrichtlijn.

Batterijen die giftige stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een teken en een chemisch symbool.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ batterij bevat cadmium

² batterij bevat kwik

³ batterij bevat lood

Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @Bresser Europe

Bresser UK Ltd.
Suite 3 G, Eden House
Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN 8 6 HF, Great Britain