

Käyttöohjeet

Tutustu nettisivuihin ja tuotteeseen skannaamalla QR koodi tai kopioimalla nettiosoite. Koodi ja osoite löytyvät tuotteen mukana olevasta ohjekirjasta.

YLEISET VAROITUKSET!

TUKEHTUMISVAARA - Lasten tulee käyttää laitetta aikuisen valvonnassa. Pidä pakkausmateriaali, kuten muovipussit ja kumilenkit lasten ulottumattomissa, koska näissä tuotteissa on tukehtumisvaara. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

OMAISUUSVAHINGOT - Älä pura laitetta. Jos kyseessä on vika, ota yhteys jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä ottaa yhteyttä maahantuojaan.

SÄHKÖISKUN VAARA - Tämä laite sisältää sähköisiä komponentteja, jotka toimivat virtalähteen (paristot) kautta. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa. Käytä laitetta vain käsikirjassa kuvatulla tavalla. Muuten vaarana on sähköiskun vaara.

KEMIALLISEN PALON VAARA - Pidä akut ja paristot poissa lasten ulottuvilta! Varmista, että asetat paristot oikein. Tyhjät tai vahingoittuneet paristot saattavat aiheuttaa palovammoja, jos ne joutuvat kosketuksiin ihon kanssa. Käytä tarvittaessa riittäviä suojakäsineitä.

RÄJÄHDYS / PALOVAARA - Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille. Käytä vain suositeltuja paristoja. Älä oikosulje laitetta tai paristoja tai heitä niitä tuleen. Liiallinen kuumuus tai epäasianmukainen käsittely saattaa aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai räjähdysten.

Käytä vain suositeltuja paristoja. Vaihda aina heikot tai tyhjät paristot uusiin, täysiin paristoihin. Älä käytä eri tuotemerkkien tai eri voimakkuuksien paristoja sekaisin. Poista paristot laitteesta, jos se on pitkään käyttämättä.

Älä koskaan käytä ladattavia paristoja.

Valmistaja ei ole vastuussa väärin asennettujen paristojen aiheuttamista vaurioista!

Sisältö

Metallinilmaisimien, LED valo, käyttöohjeet

Paristotarve:

1x alkaliparisto (9V) metallinilmaisimelle (ei sisälly pakkaukseen)

3x AAA-paristot LED-valolle (eivät sisälly pakkaukseen)

Ennen käyttöä:

Avaa paristokotelo ruuvimeisselillä ja noudata paristojen napaisuutta koskevia ohjeita(+) (-). Älä pakota paristoa paikalleen, kun napaisuus on päinvastainen, koska se voi vaurioittaa laitetta. Aseta paristokotelon kansi paikoilleen ja kiristä ruuvimeisselillä.

Käytön aloitus:

1. Metallinilmaisimien on kokonaan koottu. Sinun tarvitsee vain asentaa paristot (eivät sisälly pakkaukseen) metallinilmaisimeen ja sen led-valoon.

2. Säädä pituus kääntämällä metallinilmaisimen varressa oleva lukitusrenas vastapäivään.

3. Säädä haluttu pituus. Ilmaisimen tasaisen, pyöreän (etsin)pään tulee osoittaa maata kohti.


4. Käännä lukkorengasta myötäpäivään, ja lukitse haluttu pituus.

5. Kun haluat säätää varren pituuden mahdollisimman lyhyeksi esim. kuljetuksen ajaksi, löysää lukitusrenkaat ja käännä ilmaisimen (etsin)pää lähellä kahvaa.

Metallinilmaisimen käyttö:

Ennen kuin aloitat metallien etsimisen ja käynnistät ilmaisimen, varmista ettei ilmaisimen (etsin)pää ole lähellä metalliesineitä. Käynnistä laite ilmaisimen kahvassa olevasta kytkimestä. Vihreä LED-valo osoittaa, että virta on kytketty päälle. Laite on valmiiksi kalibroitu eikä kalibrointia tarvitse muuttaa.

Etsiessäsi metalliesineitä, liikuta ilmaisinta edestakaisin hitaasti pitämällä etsinpää tasaisesti noin 2 cm maanpinnasta. Kun ilmaisim löytää metalliesineen, se antaa äänimerkin. Mitä tasaisempi ja voimakkaampi ääni on, sitä lähempänä metallinen esine on etsimen päätä.

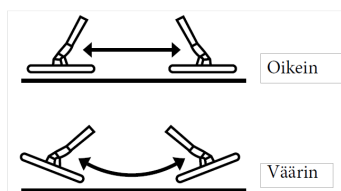

LED-valo

Kytke LED-valo päälle painamalla valokytkintä. Kun valo on päällä, voi aarteita etsiä paikoissa, joissa ei ole valoa. LED-valo on myös kätevä aikaisin aamulla tai varhain illalla.

Laitteen puhdistus

Ennen laitteen puhdistamista poista paristot paristokoteloista.

Puhdista laitteen ulkopinta vain kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita elektroniikan vaurioitumisen välttämiseksi.

Suojaa laite pölyltä ja kosteudelta.

Poista paristot laitteesta, jos se on pitkään käyttämättä.

Hävitys

Huolehdi pakkausmateriaalien oikeasta kierrättämisestä ja lajittelusta. Laitteen hävittämisessä noudata voimassa olevia jättesäädöksiä.

Älä hävitä elektronia laitteita talousjätteenä! Direktiivin 2002/96 / EU mukaisesti sähköiset laitteet on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöystävällisesti.

Kuluttajan on hävitettävä tyhjat, vanhat paristot paristojen keräyspisteissä. Lisätietoa hävittämisestä saa paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta tai ympäristöviranomaiselta.

Takuu

Laitteen takuu-aika on kaksi vuotta ostopäivästä, säilytä ostotosite takuun voimassaolon todistamista varten. Takuurekisteröintiä ja tuotepakkauksessa mainittua pidennettyä takuu-aikaa varten täytä lomake osoitteessa www.bresser.de/warranty.

Valmistaja:

Bresser GmbH, Gutenbergstrasse 2, D-46414
RHEDE, Germany

Jälleenmyyjä Suomessa:

Oy Importante Ab, Melkonkatu 26, FI-00210
HELSINKI, Finland